
部のなまえ

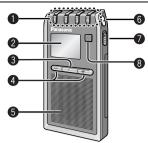

- プリセット選局ボタン(1~8)
- ② 表示パネル
- ❸ バンド/決定ボタン
- 4 選局ボタン
- **⑤** スピーカー
- 6 電源ボタン

- 9 音量調整つまみ

- ハンドストラップ用取付け穴● ノイズクリアーボタン
- № 巻取りつまみ
- 電池ふた
- 9 (インサイドホン)、町 (スピ -カー) 切り換えつまみ
- 6 ? (別売インサイドホン用)端子
- 充電端子



付属品をご確認ください。付属品の買い替えは、お買い上げ の販売店にご相談ください。

- <u>------</u> □ バッテリーチャージャースタンド★ (RFEB035G-G)
- □ ACアダプター★ (RFEA415J-6S)
- □ 単4形ニッケル水素充電式電池 1 本 [電池ケース付き]
 - 【充電式電池★ (HHR-4AG) / 電池ケース★ (RFAT0003-H)】
- □ ハンドストラップ★ (RFAT0004-K)

充電式電池は必ず専用の別売品 (HHR-4AG)をお買い求めください。 専用品以外は充電できません。

専用充電式電池 一般の充電式電池



RF-ND280R RF-ND180R

□ 単4形乾電池☆ 1本 □ ハンドストラップ★(RFAT0004-K)

()内の品番は買い替え時の品番です。品番は、2006年1月現在 のものです。品番は変更されることがあります。

付属品は販売店でお買い求めいただけます。★印はパナソニックグ ループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただ けます。(☆印は「パナセンス」では取り扱っていません。)

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/

充電式電池使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ! 使用済み電池の届け先:

お買い上げの販売店、または最寄りのパナソニッ クの販売店・サービスセンター・販売会社へ もしくは、(社)電池工業会へご確認ください。

(ホームページ: http://www.baj.or.jp)

充電式 ニッケル 水素雷池使用

Ni-MH

液晶表示への温度の影響について

表示パネルは、極端な高/低温の場所では異常になったり、表示速度が遅くなったりすることがあります。(常温に戻すと、もとに戻ります。)

ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わない

- 充電式電池を取り出してください。また、AC アダプターをコンセントか ら抜いておいてください。
- 溶剤を使うと外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがあります。
- 柔らかい乾いた布でほこりや指紋をふいてください。汚れがひどいときは、乾いた布 を水にひたし、よく絞ってから汚れをふき、そのあと、乾いた布でふいてください。
- 台所用洗剤や化学ぞうきんは使用しないでください。

使用上のお願い

- 本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。 テレビやパソコン等の近くに置かないでください。
- 携帯電話と本機を近付けると雑音の原因となりますので、離してお使いください。 🗶
- 建物や乗り物の中では電波が弱まり、聞こえにくくなることがあります。 できるだけ窓際でお聞きください。 故障防止のために、以下のことは避けてください。
- 強い衝撃や落下 雨にぬらす
- 風呂場など湿気の多いところや、倉庫などほこりの多いところでの使用

Panasonic



取扱説明書 Operating Instructions

TV-FM-AM 3バンドレシーバー TV-FM-AM 3-Band Receiver FM-AM 2バンドレシーバー FM-AM 2-Band Receiver

> 品番 RF-ND288R RF-ND280R RF-ND180R

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。 取扱説明書は、RF-ND288R、RF-ND280RとRF-ND180Rを共用しています。 機種の違いを RF-ND288R RF-ND280R RF-ND180R で示しています。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(7ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお買い上が日、大切に保
- 販売店からお受け取りください。

| 保証書付き | (上手に使って上手に節電

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日 月 ΒП 品番 販 売 店 名 23 (

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町 1番 15号

© Panasonic Corporation 2006 RQTT0786-MS H0106XX6031

Panasonic

持込修理

音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い 上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。



パナソニック株式会社 AVCネットワークス社

ネットワーク事業グループ

571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 TEL (06) 6908-155 ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。



電源の準備 付属品の確認は、「付属品について」(1ページ)をご覧ください。

乾電池で使う

RF-ND280R RF-ND180R 付属の乾電池をご使用ください。


RF-ND288R

乾電池は別売です。ご使用になる 場合は、別途お買い求めください。

単4形乾電池を入れる



電池ふたがはずれたら



凸部を溝に合わせて はめ込んでください。

充電式電池で使う → まず充電!

RF-ND288R 付属の充電式電池をご使用ください。

RF-ND280R 充電式電池は別売です。で使用になる場合は別売のバッテリーチャージャーキットRF-ND180R (品番: RP-BC33)をお買い求めください。

充電しながら、ラジオを聞く(3~4ページ)ことができます。

本機の充電式電池をフル充電するには、約3時間かかります。 ラジオを聞きながら充電する場合も、約3時間でフル充電完了となります。 充電時間が短い場合(約10分)でも、急速充電により、約3時間使用する(AMバンド、インサイドホン使用時) ことができます。




専用品以外は充電できません

充電式電池は付属または専用の別売品 (HHR-4AG) のみご使用できます。



充電中 充電完了(約3時間) 表示パネルが点灯し、 電池残量表示が変化する。 電池残量表示が消灯する。

> 本機をスタンドから 抜いてください。

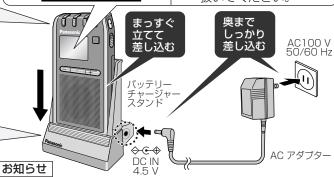

充電しても持続時間が極端に短いときは、充電式電池の寿命です。 (充電可能回数は約300回)

- 電池残量を使い切らなくても、**継ぎ足し充電が可能です**。
- ◆ 充電を中断した場合、中断後2分以内に充電再開すれば、それまで カウントしていた充電時間を引き継いで充電します。
- 充電中、AC アダプターと充電式電池は熱を持ちますが、異常ではありません。
- 長期間使用しないときは、節電のため AC アダプターをコンセントから抜いておくことをおすすめします。(本機をバッテリーチャージャースタンドに差し込んでいなくても AC アダプターが 1.6 W の電力を消費します。)

電池残量表示について

電池残量表示は、電源「入」時のみ表示します。



"UO1"表示になると電池が消耗していますので、電池を交換してください。"UO1"表示が出た後、すぐに電池を交換すると、時計表示になるまで数秒かかることがあります。

- メモリー保護(時計情報など)のため、電池の容量がわずかに残った 時点を寿命としています。
- ■電池の交換は 1分以内に 行ってください。1分を過ぎると、時計 (5ページ)などの設定がリセットされます。
- 電池持続時間は、使用条件によって短くなる場合があります。

メモリー保護のため 充電式電池を初めてご使用になる場合は、フル充電してください。乾電池をご使用の場合は、新しいものを使用し、使用開始後約2時間は電池交換しないようにしてください。

ハンドストラップの使いかた

本機への取付けかた

(本機後面)

クリップの使いかた



- 厚い布等にはクリップを取付けないでください。クリップが破損する場合があります。
- ◆ クリップのロックは確実に行い、クリップが外れないことを確認してください。

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、
 - (ロ)お負い上げの販売店に無料修理をこ依頼にならない場合には、 お近くの修理で相談窓口にご連絡ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く の修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - 引証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害
 - (硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷 (二) 車輌、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び 損傷
 - (へ) 本書のご添付がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等は お客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、 出張料はお客様の負担となります。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
 - (ご相談窓口一覧表を同梱の場合)
 - お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- *This warranty is valid only in Japan.

インサイドホンを使う



インサイドホンを引き出す

コードの根元付近に黄色のエンドマークが 見えたらそれ以上引っ張らないでください。

インサイドホンを収納する



- 巻取り▶(┃┃┃┃
- ●途中で止まったときは、10 cm ほど引き
- 出してからもう一度巻取ってください。 ●勢いよく巻取られることがありますので、 注意してください。

別売インサイドホンで聞く

ゆ 3.5 mm モノラルミニプラグ



プラグは奥まで グッ!と

雑音が入ったり、プラグを差し込む際に ジャリッ!と音が聞こえたら、プラグの 汚れを拭きとってください。

お願い

- からみ防止のために、使用しないときは、インサイドホンのコードを 巻取ってください。
- インサイドホンの引き出し・収納は、必ず電源「切」にしてから行 ってください。(受信中に行うと雑音が入ることがあります。)

o

FM 放送、テレビ放送

インサイドホンがアンテナの役割をします。 コードをできるだけ伸ばしてください。 (スピーカー使用時も同じです。)

別売インサイドホン使用時は、別売イン サイドホンがアンテナの役割をします。



本機内蔵のフェライトアンテナが働きます。 本機の向きを調節してください。

雑音が多いとき

放送を聞いている時に押す






雑音が少なくなります。



誤操作を防 (ホールド機能)




ホールド状態にすると、ボタン操作を 受け付けなくなります。

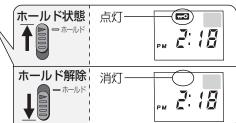

聞く前の準備



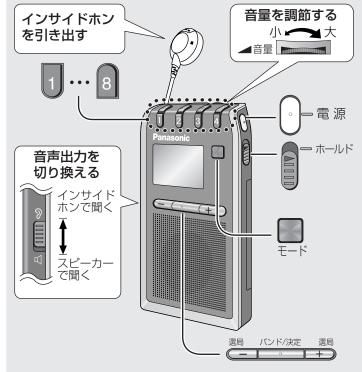

まず聞いてみよう マニュアル選局

(聞く前の準備) ① ホールドを解除する ② 電源を入れる



[バンド/決定]を押して、 バンドを選ぶ

TEM ! オートオフェリア AM 5 3 4

RF-ND288R RF-ND280R

押すたびに $AM \rightarrow FM \rightarrow TV(1 \sim 12ch)$

RF-ND180R

押すたびに $AM \rightarrow FM \rightarrow TV(1 \sim 3ch)$



[選局]を押して、聞きたい放送局を選ぶ 押すたびに、周波数が変わります。

(AM: 9 kHz ずつ、FM: 0.1 MHz ずつ) 押したままにすると数字が速く変わります。

■ 道路交通情報を聞くには

道路交通情報サービスを実施している場所で AM 1620 kHz または 1629 kHz を選局してください。

地域に合わせた放送局を聞く

エリア (地域) 番号 (1~42、本機後面に記載) を設定する だけで、全国41都市とJR新幹線*で受信できる主な FM/AM/TV の放送局を設定できます。設定後は、聞きたい 放送局を簡単に選局できます。

*車内FMサービスは、一部の車両を除く新型車両で実施されています。 (くわしくはJRに確認してください。)

エリア番号を設定する

例:大阪圏を選ぶ

(**聞く前の準備**) ① ホールドを解除する ② 電源を入れる



[モード]を押す

"時刻" が点滅



60 秒以内に


① [選局]を押して '選局モード" を選ぶ



押すたびに

時刻↔タイマー↔アラーム 選局モード ↔ オートオフ

- ●電源「切」時は "選局モード" と "オートオフ" は表示されません。
- 時刻を合わせておかないと、 -ム" は表示されません。(5ページ)
- ② [バンド/決定] を押す



60 秒以内に

[選局] を押して ■ "を選ぶ



押すたびに

② [バンド/決定] を押す

60 秒以内に

① [選局]を押して設定し たいエリア番号を選ぶ (エリア番号は本機後面に記載)



大阪圏のエリア番号

② [バンド/決定] を押す



エリア番号が設定されます。

■ 途中で設定を止めるには [モード] またはプリセット選局ボタンを押す。

放送局を聞く



[バンド/決定] を押して バンドを選ぶ



押して、聞きたい放送局を選ぶ



音量を調節する

好みの放送局を記憶させて聞く

いつも聞く放送局だけをあらかじめ記憶させておくと、 簡単に選局できます。FM/AM/TV合わせて8局を、 ☑1、☑2 それぞれに記憶させることができます。

好みの放送局を記憶させる

(**聞く前の準備**) ①ホールドを解除する ②電源を入れる



(1)

バンド/決定

(2)

[モード]を押す

"時刻" が点滅



60 秒以内に

① [選局]を押して '選局モード" を選ぶ



押すたびに

時刻↔タイマー↔アラーム 選局モード ↔ オートオフ

- ●電源「切」時は"選局モード"と
- "オートオフ"は表示されません。 ●時刻を合わせておかないと、"アラ ーム" は表示されません。(5 ページ)
- ② [バンド/決定] を押す

60 秒以内に

① [選局]を押して"☎1" または"☎2"を選ぶ




押すたびに

 $\square \square \leftrightarrow \square \square \square \leftrightarrow \square \square \square \square$

② [バンド/決定] を押す

好みの放送局をマニュアル選局で 受信する(3ページ)



4

記憶させたい プリセット選局番号を 2秒間押したままにする



選択したプリセット番号が点灯

手順 $4\sim5$ を繰り返し、他の放送局を記憶させる。 好みの放送局が記憶されます。

■ 途中で設定を止めるには

手順3、②より前の手順で[モード] またはプリセット選局ボタンを押す。

■ 記憶させた放送局を変更するときは

手順4からやり直してください。既に記憶させたプリセット選局 番号を選ぶと、前に記憶させた放送局は上書きされます。



記憶させた放送局を聞く

上記手順1~3を行い、 ☑1 "または"図 2 "を選ぶ

押して、聞きたい放送局を選ぶ

音量を調節する

▍各手順間は <mark>60 秒以内に |</mark>次手順へ進むよう操作してください。60 秒以上操作をせずにいると手順 1 からやり直しとなります。



時刻は 12 時間表示です。("AM 12 : 00 は深夜、"PM 12:00" は正午です。) 電源の「切/入」に関係なく設定できます。

時刻の精度は、室温で月差約1分ですので、 定期的な補正をおすすめします。

例:午後2時18分に合わせる

電源の (オートパワーオフ)



設定時間(30、60、90、120分)を経過 すると、自動的に電源が切れるように設 定できます。

お買い上げ時は、90分で電源が切れるよ うに設定されています。

例:90分後に電源を切る

準 (備) ホールドを解除する



[モード]を押す

"時刻" が点滅






"時刻" が点滅している ことを確認してから [バンド/決定] を押す







① [選局]を押して 「時」を合わせる

② [バンド/決定]を押す







| 途中で設定を止めるには [モード]を押す。

備)① ホールドを解除する ② 電源を入れる 準



[モード]を押す

① [選局]を押して

"時刻" が点滅



OTE M

1 バンド/決定 (2)

② [バンド/決定] を押す

オートオフ"を選ぶ

(1) [選局]を押して設定時間(分)を選ぶ 押すたびに OFF ↔ (残時間*) ↔ 30 ↔ 60 →120 ↔ 90 ←

*残時間はオートパワーオフが設 定されている場合のみ表示され ます。設定時間は30、60、90、 点灯 120分から選んでください。

90 = FM 7 5.5 OT M 1

設定時間になると、 電源が切れます。 ② [バンド/決定] を押す

- **途中で設定を止めるには** [モード] またはプリセット選局ボタンを押す。 解除するには 手順3の①で"OFF"を選ぶ。(***▽━トション**"消灯)
- **残時間を確認するには** 手順 1 ~ 2 を行うと残時間が点滅する。[バンド/決定] を押すと元に戻る。



電源の「切/入」に関係なく設定できます。

- ●ラジオを聞いているときにブザーが鳴ると、放送の音声が止まります。ブザーが止まると再び放送の音声に戻ります。
- ●音声出力を " 叮 " にすると (3ページ)、スピーカーからブザーが聞こえます。

ブザーを止めるには

- ・操作ボタンを押す。 (どのボタンを押しても止まります。)
- ホールド機能が働いていても、ブザーは


毎日決まった時刻にブザーを鳴らす(ア

例:午前6時30分に鳴らす

設定した時間にブザーを鳴らす(タイマー)

何分後にブザーを鳴らすかを $1 \sim 180$ 分 (1 分間隔) の間で設定できます。

例: 120分(2時間)後に鳴らす



(1)

4

[モード]を押す

"時刻" が点滅



3


① [選局]を押して タイマー"を選ぶ ② [バンド/決定] を押す




① [選局] を押して "On" を選ぶ 押すたびに On↔ OFF



② [バンド/決定] を押す



② [バンド/決定] を押す



設定した時刻になると、"•)))"が点滅しブザーが約3分間鳴り続けます。

(備) ① 時刻を合わせておく ② ホールドを解除する

-(1)

2

[モード]を押す


"時刻" が点滅



① [選局]を押して アラーム"を選ぶ 時計を合わせておかないと アラーム" は選択できません。




② [バンド/決定] を押す





[バンド/決定] を押す





① [選局]を押してブザーを 鳴らす「分」を合わせる

押したままにすると、 数字が速く変わります。 ② [バンド/決定] を押す



設定した時刻になると、"②"が点滅し、ブザーが約3分間鳴り続けます。

- 途中で設定を止めるには [モード]を押す。 ■解除するには 手順3の①で"OFF"を選ぶ。
- (解除しない限り、毎日設定した時刻になるとブザーが鳴ります。)

■ 途中で設定を止めるには [モード]を押す。

外で聞く



AM の周波数ステップや FM の周波数 範囲は、国や地域によって異なります。 海外で使用するときは、下記の操作を 行ってからお使いください。

-)_[

備) (1)ホールドを解除する (2)電源を入れる

"」" などのステップが表示 されるまで[バンド/決定]を

AM-

5秒以上押したままにする



AM-

選局

15秒以内に [選局]を押してステップを選ぶ 押すたびに 7 \leftrightarrow \leftrightarrow

国内専用(日本) "AM, 10" AM 10 kHz 地域

中南米、東南アジアの一 (北米、 "AM, 9" AM 9 kHz 地域 (東南アジア、 ヨーロッパ)

3 ステップが変更され、周波数表示になります。

"」" などのステップが消えるまで [バンド/決定]を押したままにする

AM 555

手順**1**からやり直す。

■ 途中で表示がもとに戻ったときは 手順 1 が■ 海外ステップ ("AM, 10"、"AM, 9") のとき● TV 受信とエリア選局はできません。

●選局方法は、マイバンク選局とマニュアル選局 (3~4ページ) のみになります。

■ 日本で受信するには

手順2で"J"を選んで、もう1度3~4ページをご覧に なり、設定、受信してください。

お知らせ ステップを切換えると、マイバンク選局(4ページ) で記憶させた放送局は消えます。

perating Instructions

(Refer to the illustration on page 1 for the location of the controls.)

Hold Slide up 7 to prevent accidental operation (" 10 lights). Release before operation.

Reducing noise

イズクリアー" lights. Press (1) Setting the time

1. Press 8.

2. ① Press 4 so "時刻" flashes.

2. ① Press **3** so "時刻" flashes. ② Press **3**. 3. ① Press **4** to set the hour. ② Press **5**. 4. ① Press **4** to set the minute. ② Press **5**.

② Press ① Use outside of Japan
Preparation: Change the AM steps and FM range.

1. Press ③ to turn the unit on.

2. Press and hold ③ uniti "J" (or "AM 10" or "AM 9") flashes on the display.

3. Push ④ to select the step.

J for Japan, AM 10 for North and South America and parts of South East Asia, AM 9 for South East Asia and Europe.

4. Press and hold ⑤ until the display stops flashing. Tuning

Tuning

Tuning

1. Pull out the earphones.

2. Press 6 to turn the unit on.

3. Press 6 to select the band.

4. Press 6 to select the frequency of the station.

5. Adjust the volume.

Using the earphones " ? " and speaker " "

Presetting

Set eight stations each in " 1" and " 2". Settina

▼ Setting
1. Press ⑤.
2. ① Press ⑥ so "選局モード" flashes.
② Press ⑥.
3. ① Press ⑥ to select "☑1" or " ☑ 2" flashes 2 Press 3

4. Tune to the station you want to preset (see

to set the station in.

Repeat 4 and 5 to set other stations.

♦ Listening

1. Do steps 1 to 3 to select " ☑1" or " ☑ 2".

2. Press a numbered button 10 to select a station.

AREA (Use in Japan)
AREA numbers contain preset stations for different areas in Japan. Set the AREA to make tuning simple.

♦ Setting
1. Press ⑧. ① Press 4 so "選局モード" flashes. 2.

② Press 3. ① Press 4 so "エリア" flashes. ② Press 3.

4. 1 Press 4 to set the AREA number (see back side of radio).

2 Press 3.

♦ Listening

1. Press ♠ to select the band.

2. Press a numbered button ♠ to select a station.

Using the Timer and Alarm

Alarm: a buzzer sounds at the set time.

Press 3.
① Press 4 so "アラーム" flashes.

② Press 3. ① Press 4 to select "On".

3. ① Press to select "On".
② Press 3.
4. ① Press 4 to set the hour.
② Press 5.
① Press 4 to set the minute.
② Press 3.

The buzzer sound starts at the set time and continues for about 3 minutes.

Press any button to shut it off.

Timer: a buzzer sounds 1 minute to 180 minutes later.

1 Press 🔞 1 Press 4 so "タイマー" flashes. 2 Press 3.

Press 4 to select "On".

Press 3.
Press 4 to select the minutes.
Press 5.
Press 5. The buzzer sound continues for about 3 minutes after the set time. Press any button to shut it off.

Turns the set off 30, 60, 90, or 120 minutes later.

Turns the set off 30, 60, 90, or 120 min 1. Press ③. 2. ① Press ⑤ so "オートオフ" flashes. ② Press ⑥. 3. ① Press ⑥ to select the minutes. ② Press ⑥.

受信周波数:

RF-ND288R RF-ND280R

バンド	Jステップ	9 kHz ステップ	10 kHz ステップ
AM	522-1629 kHz	522-1629 kHz	520-1630 kHz
FM	76.0-90.0 MHz	87.5-108.0 MHz	87.5-108.0 MHz
TV	1-12 ch	_	_

RF-ND180R

バンド	J ステップ	9 kHz ステップ	10 kHz ステップ
AM	522-1629 kHz	522-1629 kHz	520-1630 kHz
FM	76.0-90.0 MHz	87.5-108.0 MHz	87.5-108.0 MHz
TV	1-3 ch	_	_

電池持続時間 (JEITA): RF-ND180R は TV(4-12 ch)がありません。

- 充電式電池使用時*/パナソニックマンガン単4形乾電池 RO3 使用時/ パナソニックアルカリ単4形乾電池 LRO3 使用時
- *付属充電式電池フル充電時(約3時間)

バンド	インサイドホン使用時	スピーカー使用時
	約73時間/約56時間/	約15時間/約7時間30分/
AM	約110時間	約22時間
FM	約32時間/約20時間/	約13時間/約5時間30分/
(TV1-3 ch)	約50時間	約17時間
TV	約27時間/約16時間/	約12時間/約5時間/
(4-12 ch)	約41時間	約 16 時間

実用最大出力 80 mW (JEITA) 2.8 cm丸形 8Ω ーカ

DC 1.2 V (充電式電池×1本使用)

DC 1.5 V (単4形乾電池×1本使用) $51.0(W) \text{ mm} \times 98.3(H) \text{ mm} \times 18.3(D) \text{ mm} \text{ (JEITA)}$

最大外形寸法 体 寸 $50.0 \, (W) \, mm \times 98.0 \, (H) \, mm \times 12.5 \, (D) \, mm$ 法

約72g(充電式電池含む) : 約70 g (単4形乾電池含む)

RF-ND288R

: バッテリーチャージャースタンド **力**: DC 4.5 V、0.6 A /出力: DC 2.8 V、0.5 A ACアダプタ-

: 約60 g (電池含まず)

入 力:AC 100 V、50/60 Hz、6 VA /出 力:DC 4.5 V、0.6 A ラジオを差し込んでいないときの充電器の消費電力: 1.6 W

●電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。●この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

●テレビ放送は、音声のみ受信できます。


修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をし ても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
操作ができない。	ホールド状態 (* 🚾 * が点灯) になっていませんか?	3
"UO1"表示が出る。	電池が消耗していませんか?	2
受信中、 電源が切れる。	「オートパワーオフ機能」が働いています。 電源を入れて、機能解除してください。	5
受信できない。	アンテナを調整していますか?	3
	現在地のエリア番号を選んでいますか?	4
"エリア"表示が出ない。	周波数ステップを "J" 表示にしていますか?	上記
バッテリーチャー ジャーに本機を差 し込むと、"E" 表示 が出る。	● 乾電池を入れて充電していませんか?	2
充電できない。	フル充電後、約2分間は充電できません。2 分経過後、再度本機をバッテリーチャージャ ースタンドに差し込んでください。	_

- ●本機の TV 受信回路は、FM 受信回路と兼用しているため、2 または 3chにFM放送が混信することがあります。
- ●本機を0℃前後から暖かい場所へ急に移したとき、正常に動作しない ことがあります。これは、本機の動作部に露が発生したためで、約 60分で正常に戻ります。
- ◆本機を他のラジオやテレビなどの電気製品の近くで使用すると、互い に干渉し合って雑音が入ることがあります。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止す るため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。


■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害 や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。




◢━ この表示の欄は、「死亡または重傷などを ■ 負う可能性が想定される」内容です。

🏲 💳 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損 **注意** 害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)





充電式電池について



専用の充電器で充電する

指定外の充電器で充電すると、電池の液もれや、 発熱、破裂の原因になります。

充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。



はんだ付け・分解・改造したり・火の中へ投入・加熱はしない 電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

警告

本機について



分解・改造しない 機器が故障したり、 金属物が入ると、 分解禁止 やけどや火災の原 因になります。

内部の点検や修理は、販売 店へご依頼ください。



乗り物を運転中は、 インサイドホンで 使用しない

周囲の音が聞こえにくく、 交通事故の原因になります。

●歩行中でも周囲の交通に十 分注意してください。

AC アダプターについて



プラグは根元まで 確実に差し込む

差し込みが不完全です と、感電や発熱による 火災の原因になります。

● 傷んだプラグ、ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。



コンセントや配線器具 の定格を超える使いか たや、交流 100 V 以

外での使用はしない

たこ足配線等で、定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。 ぬれ手禁止 感電の原因になります。



プラグのほこり等 は定期的にとる プラグにほこり等が たまると、湿気等で 絶縁不良となり火災

の原因になります。 ACアダプターを抜き、乾 いた布でふいてください。

長期間使用しないときは、AC アダプターを抜いてください。



ぬれた手で、AC アダプターの抜き 差しはしない



コード・プラグを破損するようなことはしない (傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重 いものを載せたり、束ねたりしない。)

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

■ コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

使い切った電池は、すぐに機器から取り出す そのまま機器の中に放置すると、電池の液もれや、 発熱、破裂の原因になります。

電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする

- ●液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらず に、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- ●液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるの で、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。



電池は誤った使いかたをしない

- ⊕と○を逆に入れない
- 乾電池は充電しない
- 乳幼児の手の届く所に置かない
- ⊕と⊝を針金などで接続しない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに保管しない 取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲 汚損の原因になります。また、誤って飲み込むと、胃や腸が損傷します。
- ◆充電式電池を携帯・保管する場合は、必ず付属の電池ケースに入れてください。



本機について



インサイドホンなど肌に 直接触れる部分に異常を 感じたら使用を中止する

そのまま使用すると炎症やかぶれ などの原因になることがあります。



異常に温度が高くな るところに置かない 機器表面や部品が劣 化するほか、火災の

原因になることがあります。

夏の閉め切った自動車内や直射 日光のあたるところ、ストーブ の近くでは特にご注意ください。



磁気の影響を受けやす いものを近づけない

スピーカーの磁気の影 響で、キャッシュカー ドや定期券、時計など が正しく働かなくなる ことがあります。



インサイドホン使用時 は、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大き な音量で長時間続けて聞 くと、聴力に悪い影響を 与えることがあります。

AC アダプターについて



抜き差しは、ACア ダプター本体を持つ

コードを引っ張ると、コー ドが傷ついたり、ちぎれたりして、火災 や感電の原因になることがあります。



指定の AC アダプ ターを使う

指定外のACアダプタ ーで使用すると火災や 感電の原因になります。





長期間使わないときは、本機から電池を取り出す 電池の液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、 火災や周囲汚損の原因になることがあります。

- このマークがある場合は-



ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報

このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、また は販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。



証とアフタ

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

修理は、使いかた、

サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! 、お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■ 保証書 (表紙の下をご覧ください) お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■ 補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この TV-FM-AM3 バンドレシーバー/FM-AM2 バンドレシーバーの補修用性能部品を、製造打ち切り後 6 年保有しています。注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 修理を依頼されるとき

6ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていた だきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

| 技術料 | は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了 時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご 相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、 その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、 理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提 供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容						
製品名						
品 番						
お買い上げ日	年	月	日			
故障の状況	できるだけ具体的に					

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは ホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号) 20570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない 場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 タイヤル 🔯 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修理で相談窓口

地 札幌 札幌市厚別区厚別 帯広 带広市西20条北 函館 函館市西桔梗 2丁目23-3 589番地241 南2丁月17-**25** (0155)33-8477 (函館流通卸 **25** (011)894-1251 旭川市2条通16丁目 **2** (0138)48-6631 1166 **23** (0166)22-3011 地 北 区 青森市大字浜田 岩手 盛岡市厨川5丁目 山形 山形市平清水1丁目 青森 字豊田364 1-43 **25** (017)775-0326 **23** (023)641-8100 **23** (019)645-6130 秋田市外旭川 宮城 仙台市宮城野区扇町 郡山市亀田1丁目 福島 字小谷地3-1 7-4-18 51-15 **1** (018)868-7008 **25** (022)387-1117 **23** (024)991-9308

	栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5822
	群馬	☎ (028)689-2555 前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	1 	千葉市中央区末広 5丁目9-5 ☎ (043)208-6034	神奈川	横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
l	茨城	つくば市筑穂3丁目	東京	東京都世田谷区	新潟	新潟市東区東明

都

城	つくば市筑穂3丁目 15-3 ☎ (029)864-8756		東京都1 宮坂27 ☎ (03)	目26-	17	新潟	新潟市東区東明 1丁目8-14 ☎ (025)286-0180
		da .	立(7	444	v		

圏地

区

石川	金沢市横川3丁目20	長野	松本市寿北7丁目3-11	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 ☎ (058)278-6720
富山	富山市根塚町1丁目 1-4	静岡	静岡市葵区千代田 7丁目7-5	高山	高山市花岡町3丁目 82
福井	☎ (076)424-2549 福井市問屋町2丁目	愛知	☎ (054)287-9000 名古屋市瑞穂区	三重	☎ (0577)33-0613 津市久居野村町
	1 ⁴ (0776)21-0622		塩入町8-10 ☎ (052)819-0225		字山神421 7 (059)254-5520

祈

7T目7-5	ΠШ	82
1 (054)287-9000		1 (0577)33-0613
名古屋市瑞穂区 塩入町8-10	三重	津市久居野村町 字山神421
1 (052)819-0225		3 (059)254-5520

		中	E	地	区
京都	京都市伏見区竹田 中川原町71-4 ☎ (075)646-2123	奈良	800番	山市筒井 地 43)59-2	-
////	1-48 雷 (077)582-5021	NHX.	2丁目1	5-5 6 359- 0	

1 (0852)23-1128

要审击雪仙去1丁日 → 175

大阪市城東区関目2丁目15-5	和歌山	和歌山市中島499-1 (073)475-2984
1 (06)6359-6225	兵庫	神戸市須磨区弥栄台
大和郡山市筒井町	1	3T目13-4
800番地		3 (078)796-3140

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	広島	広島市西区南観音 1丁目13-5
米子	米子市米原4丁目2-33 雷 (0859)34-2129		浜田市下府町 327-93	山口	☎ (082)295-5011 山口市小郡下郷
松江	松江市平成町 182番地14	岡山	雷 (0855)22-6629 岡山市田中138-110		220-1 1 (083)973-2720

		儿	噩	地	×		
香川徳島	高松市勅使町152-2 15 (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 15 (088)624-0253			仲田町2 8)834-3		愛媛	愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1 ☎ (089)905-7544

3 (086)242-6236

徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253						1 (089)905-7544
		九	州	地	区		
福岡	春日市春日公園 3丁目48	大分	8-35	萩原4丁		天草	天草市港町18-11 2 (0969)22-3125
/ + 20	☎ (092)593-9036	宁岭		17)556- ★ਆ⊣レマ		鹿児島	鹿児島市与次郎

	佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2		1丁目5-33 霜 (099)250-5657
ı		25 (0952)26-9151		1 (0985)63-1213	大島	奄美市名瀬朝仁町
	長崎	長崎市東町1919-1	熊本	熊本市健軍本町12-3		11-2
ı		75 (095)830-1658		75 (096)367-6067		25 (0997)53-5101

縄 区 地 **沖縄** 浦添市城間4丁目23-11 **3** (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608